# 正面

## Service Manual

J101W

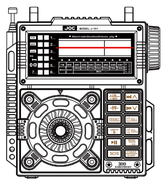

### EN

#### Parameter

| | |
|---|---|
| Model: | J101W |
| TYPE-C | DC-5V |
| Machine size | 10.5*4.5*11.8 |
| Charging method | TYPE-C charging |
| TYPE-C charging time | 1-2 hours |
| Full charge use of radio | 6-10 hours (medium volume) |
| Waterproof | IPX-3 |
| Colors | Yellow/Green/Light Green |
| Frequency bands | FM/AM/SW1-7 |
| Voltage | 2.7V-4.2V |
| Battery capacity | 1200mAh |
| Input | TYPE-C 5V1A |

| Board type/ Плата | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Current consumption/ Потребляемый ток | 690MA | 680MA | 700MA | 360MA |
| Earpiece sensitivity/ Чувствительность наушников | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Headphone output power/ Выходная мощность наушников | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Headphone output voltage/ Выходное напряжение наушников | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Frequency response/ Частотная характеристика | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| AM Stepping/ Шаг АМ | FM/DX options are available (AM version: DX) | | | |
| Frequency deviation/ Частотное отклонение | 30KHz 15KHz | | | |
| Power machine/ Мощность машины | 2.7W | | | |
| Charging voltage/ Напряжение зарядки | A-ROCK with a maximum current of 500MA (Battery voltage: 3.7V, charging current: 0.2C) | | | |
| Modulation system/ Система модуляции | Frequency modulation/ Частотная модуляция | Amplitude modulation/ Амплитудная модуляция | Frequency modulation/ Частотная модуляция | |

## Product Features

1.Short press: Switch to FM/AM band

2.Short press: Switch to the SW band. If you are already in the SW band, press again to switch to the 1-6 meter band range.

3.Radio mode: In FM/AM/SW mode, long press to activate the ATS function to search for and store stations. The LED will show an upward flowing light as a prompt.

4.Short press: Manually store the currently playing station and switch between stored stations using the previous and next track buttons.

5.Bluetooth mode: Long press to forcibly disconnect the Bluetooth device that is currently connected.

6.Short press: Switch between Bluetooth/TF/USB modes

7.BT/Music Mode: Short press: Pause/Play switch

8.Long press: Start/Stop SOS.

1.Radio mode: Short press: To select and play the saved radio station (if there is no saved station, the corresponding indicator light on the corresponding frequency band will flash. You need to use the PRESET key to store the radio station first). Long press: To search for radio stations, the playback will stop when there is a signal, and the LED will have an upward/downward flowing indication.

2.Bluetooth mode: Short press: Switch to the previous song, next song.

3.Music mode: Short press: Switch to the previous song, next song. Long press: Fast forward/rewind the song.

4.Set the volume +/-. By holding down, you can quickly adjust the volume.

5.Long press: Activate the EQ settings function. Short press again to switch the EQ. Short press: Switch the LED indication effect, normal mode / audio energy pulsing mode.

6.Long press: In the on state: Activate the SLEEP setting. Short press again to switch between POWER and SLEEP, and adjust the SLEEP duration from 0 to 70. Short press: To turn on/off the device.



The constant-on current mode is in FM mode. When selecting a station or saving it, a 100ms flashing indicates that there is no storage space and it has not been saved. There is a radio station. After manually saving a station, it will flash for 500ms, indicating that the station has been saved successfully.

The constant-on current mode is in AM mode.After selecting a station or saving it, a 100ms flashing indicates that there is no storage space and the station has not been saved. When manually saving a station, a 500ms flashing indicates that the station has been saved successfully.

The current mode is in SW mode. 1 to 7 represent the current microwave band position. When selecting a station or saving it, a 100ms flashing indicates that there is no storage space and the station has not been saved. When manually saving a station, a 500ms flashing indicates that the station has been saved successfully.



Constantly on indicates that the current music is playing from TF/USB drive/BT. A 100ms flashing in BT mode indicates that Bluetooth is not connected. A 500ms flashing means that Bluetooth is connected but the song is paused. A 500ms flashing on MUSIC/USB drive indicates that the music is paused.

The SLEEP setting. The 100ms flashing frequency of the SLEEP light indicates the adjustment of the SLEEP function. Numbers 1 to 7 correspond to 10 minutes to 70 minutes after which the radio is turned off. After the setting is completed, in the normal display mode, the SLEEP indicator light will remain constantly on.

The EQ settings. The 500ms flashing frequency of the EQ indicator indicates the adjustment of the EQ function. 1 to 6 correspond to 1 to 6 EQ modes.



Low battery level alert: In the shutdown mode,If the battery level is too low, these two indicator lights will flash simultaneously at a frequency of 100 milliseconds.

## Manual de Serviço

J101W

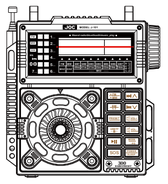

### PT

#### Parâmetro

| | |
|---|---|
| Modelo: | J101W |
| TIPO-C | DC-5V |
| Tamanho da máquina | 10.5*4.5*11.8 |
| Método de carregamento | TIPO-C charging |
| Tempo de carregamento | 1-2 horas |
| Uso total do rádio | 6-10 horas (volume médio) |
| À prova d'água | IPX-3 |
| Cores | Amarelo/Verde/Verde claro |
| Faixas de frequência | FM/AM/SW1-7 |
| Tensão | 2.7V-4.2V |
| Capacidade da bateria | 1200mAh |
| Entrada | TIPO-C 5V1A |

| Placa de circuito impresso/ Placa de circuito | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de energia/ Consumo de energia | 690MA | 680MA | 700MA | 360MA |
| Sensibilidade do fone de ouvido/ Sensibilidade do fone de ouvido | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Saída do fone de ouvido/ Saída do fone de ouvido | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Tensão do fone de ouvido/ Tensão do fone de ouvido | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Faixa de frequência/ Faixa de frequência | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| AM Passo/ Passo AM | Opções FM/DX disponíveis (versão AM: DX) | | | |
| Desvio de frequência/ Desvio de frequência | 30KHz 15KHz | | | |
| Máquina de potência/ Máquina de potência | 2.7W | | | |
| Tensão de carga/ Tensão de carga | A-ROCK com corrente máxima de 500MA (Tensão da bateria: 3.7V, corrente de carga: 0.2C) | | | |
| Sistema de modulação/ Sistema de modulação | Modulação de frequência/ Modulação de frequência | Modulação de amplitude/ Modulação de amplitude | Modulação de frequência/ Modulação de frequência | |

## Características do Produto

1. Pressionar rápido: Mudar para a faixa FM/AM

2. Pressionar rápido: Mudar para a faixa SW. Se você já estiver na faixa SW, pressione novamente para mudar para a faixa de 1 a 6 metros.

3. Modo rádio: No modo FM/AM/SW, PRESSIONE LONGO para ativar a função ATS e buscar e armazenar estações. O LED mostrará uma luz subindo como um aviso.

4. Pressione rápido: Armazene manualmente a estação atualmente em reprodução e alterne entre as estações armazenadas usando as botões da faixa anterior e próxima.

5. Modo Bluetooth: Pressione longa para desconectar à força o dispositivo Bluetooth que está conectado

6. Pressão curta: Alternar entre os modos Bluetooth/TF/USB

7.BT/Music Modo: Pressione curto: Pausa/Tocar

8. Pressione longo: Start/Stop

1. Modo rádio: Pressionar rápido: Para selecionar e tocar a estação de rádio salva (se não houver estação salva, a luz indicadora correspondente na faixa de frequência correspondente piscará. Você precisa usar a chave PRESET para armazenar a estação de rádio primeiro). Pressione longo: Para buscar estações de rádio, a reprodução para quando houver sinal, e o LED terá uma indicação de fluxo ascendente/descendente.

2. Modo Bluetooth: Pressione curto: Mudar para a música anterior, próxima música.

3. Modo Música: Pressione curto: Toque para a música anterior, próxima música. Pressione longa: Avance/retroceda a música.

4. Ajuste o volume +/-. Segurando pressionado, você pode ajustar rapidamente o volume.

5. Pressione longo: Ative a função de configurações de equalizador. Pressione rápido novamente para trocar o equalizador. Pressionar rápido: Alterne o efeito de indicação do LED, modo normal / modo pulsante de energia de áudio.

6. Pressione longo: No estado ligado: Ative a configuração SLEEP. Pressione novamente para alternar entre ENERGIA e SUSPENSÃO, e ajuste a duração do SONO de 0 a 70. Pressione curto: Para ligar/desligar o dispositivo.

O modo de corrente sempre ligada está no modo FM. Quando selecionar ou salvar uma estação, um piscar de 100ms indica que não há espaço de armazenamento e que a estação não foi salva. Há uma estação de rádio. Após salvar manualmente uma estação, ela piscará por 500ms, indicando que a estação foi salva com sucesso.

O modo de corrente constante ligada está no modo AM. Depois de selecionar uma estação ou salvá-la, um piscar de 100 ms indica que não há espaço de armazenamento e a estação não foi salva. Quando se salva manualmente uma estação, um piscar de 500 ms indica que a estação foi salva com sucesso.

O modo atual está no modo SW. De 1 a 7 representam a posição atual da banda de micro-ondas. Quando selecionar uma estação ou salvá-la, um piscar de 100ms indica que não há espaço de armazenamento e a estação não foi salva. Quando salvar manualmente uma estação, um piscar de 500ms indica que a estação foi salva com sucesso.

Sempre ligado indica que a música atual está tocando do TF/drive USB/BT. Um piscar de 100ms no modo BT indica que o Bluetooth não está conectado. Um piscar de 500ms significa que o Bluetooth está conectado, mas a música está pausada. Um flash de 500ms em MÚSICA/USB indica que a música está pausada.

A configuração SLEEP. A frequência de 100ms de piscar da luz SLEEP indica o ajuste da função SLEEP. Números de 1 a 7 correspondem a 10 minutos a 70 minutos, após os quais o rádio é desligado. Após a conclusão da configuração, no modo normal de exibição, a luz indicadora de SONO permanecerá constantemente acesa.

As configurações de equalizador. A frequência de piscar de 500ms do indicador de EQ indica o ajuste da função de EQ. De 1 a 6 correspondem a 1 a 6 modos de EQ.

Alerta de nível baixo da bateria: No modo de desligamento, se o nível da bateria estiver muito baixo, essas duas luzes indicadoras piscarão simultaneamente com frequência de 100 milissegundos.

## Руководство по техническому обслуживанию

J101W

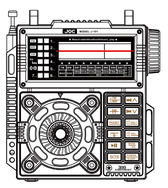

### RU

#### Параметр

| | |
|---|---|
| Модель: | J101W |
| Тип c | DC-5V |
| Размер машины | 10.5*4.5*11.8 |
| Метод зарядки | Зарядка типа c |
| Время зарядки | 1-2 часа |
| политика | 6-10 часов (средний объем) |
| водонепроницаемость | IPX-3 |
| В цветах | Желтый/зеленый/ светло-зеленый |
| Частотные диапазоны | FM/AM/SW1-7 |
| Напряжение | 2.7V-4.2V |
| Емкость аккумулятора | 1200mAh |
| Информация о проекте | TYPE-C 5V1A |

| Плата/ Плата | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Потребление электроэнергии/ Потребление электроэнергии | 690MA | 680MA | 700MA | 360MA |
| Чувствительность наушников/ Чувствительность наушников | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Выходная мощность наушников/ Выходная мощность наушников | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Выходное напряжение наушников/ Выходное напряжение наушников | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Частотная характеристика/ Частотная характеристика | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| Шаг АМ/ Шаг АМ | FM/DX доступны (версия AM: DX) | | | |
| Частотное отклонение/ Частотное отклонение | 30KHz 15KHz | | | |
| Мощность машины/ Мощность машины | 2.7W | | | |
| Напряжение зарядки/ Напряжение зарядки | A-ROCK с максимальным током 500MA (Напряжение аккумулятора: 3.7V, ток заряда: 0.2C) | | | |
| Система модуляции/ Система модуляции | Частотная модуляция/ Частотная модуляция | Амплитудная модуляция/ Амплитудная модуляция | Частотная модуляция/ Частотная модуляция | |

## Особенности продукта

1. Короткий пресс: переключиться на FM/AM диапазон

2. Короткий пресс: переключитесь на SW диапазон. Если вы уже находитесь в SW-диапазоне, нажмите еще раз, чтобы переключиться на 1-6 метровый

3. Режим радио: в режиме FM/AM/SW, длинный нажмите, чтобы активировать функцию ATS для поиска и хранения станций. Светодиодом будет отображаться восходящий свет в качестве строки.

4. Краткое нажатие: вручную сохранить текущую игровую станцию и переключаться между хранимыми станциями с помощью предыдущей и следующей кнопок трека.

5. Режим Bluetooth: длинный пресс для принудительного отключения подключенного устройства Bluetooth.

6. Короткий пресс: переключитесь между режимами Bluetooth/TF/USB

7. BT/ музыкальный режим: короткий пресс: пауза/играть переключатель

8. Длинный пресс: Start/Stop SOS.

9. Задайте громкость +/-. Удерживая нажатой, вы можете быстро настроить объем.

1. Режим радио: короткий пресс: для выбора и воспроизведения сохраненной радиостанции (если нет сохраненной радиостанции, то соответствующий индикатор на соответствующей частотной полосе будет мигать. Вы должны использоваать предустановленный ключ, чтобы сохранить радиостанцию в первую очередь. Длинный пресс: для поиска радиостанций, воспроизведение остановится, когда есть сигнал, и светодиодный будет иметь вверх/вниз течению индикации.

2. Bluetooth режим: короткий пресс: переключиться на предыдущую песню, следующую песню.

3. Музыкальный режим: Перейти к предыдущей песне, следующей песне. Длинный пресс: быстрый вперед/перемотать песню.

4. Нажмите: активировать функцию EQ settings. Нажмите еще раз, чтобы переключить экв. Короткий пресс: переключите индикационный эффект светодиода, обычный режим/режим импульсной энергии звука.

5. В режиме on: активировать режим сна. Снова нажать на кнопку, чтобы переключиться между питанием и сном, и настроить продолжительность сна от 0 до 70. Короткое нажатие: для включения/выключения устройства.

Режим постоянного тока находится в режиме FM. При выборе станции или ее сохранении мигающий 100мс указывает на то, что места для хранения нет и оно не было сохранено. Есть одна радиостанция. После сохранения станции вручную, она будет мигать на 500мс, что указывает на то, что станция была успешно сохранена.

Режим постоянного тока находится в режиме AM. После выбора станции или ее сохранения мигающий 100мс показывает, что места для хранения нет и станция не была сохранена. При сохранении станции вручную мигающий 500мс показывает, что станция была успешно сохранена.

Текущий режим находится в режиме SW. 1-7 отражают нынешнее положение в микроволновой полосе. При выборе станции или ее сохранении мигающий 100мс показывает, что места для хранения нет и станция не была сохранена. При сохранении станции вручную мигающий 500мс показывает, что станция была успешно сохранена.

Постоянно он указывает, что текущая музыка играет с TF/USB drive/BT. Вспышка 100мс в режиме BT указывает на то, что Bluetooth не подключен. Вспышка 500мс означает, что Bluetooth подключен, но песня приостановлена. 500 мс мигает на музыку /USB-накопитель показывает, что музыка приостановлена.

Это место для сна. Частота мигания света сна в 100 мс указывает на регулировку функции сна. Номера 1-7 соответствуют 10-70 минутам, после чего радио выключается. После завершения настройки в обычном режиме отображения индикатор сна будет постоянно включен.

Параметры экв. Частота мигания индикатора EQ в 500 мс указывает на корректировку функции EQ. От 1 до 6 соответствуют 1 до 6 экв режимам.

Низкий уровень оповещения об уровне батареи: в режиме отключения, если уровень батареи слишком низок, эти два индикаторных огня будут мигать одновременно с частотой 100 миллисекунд.

## Das ist ein handbuch für dienstleistungen.

J101W

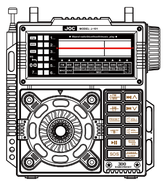

### DE

#### Parameter

| | |
|---|---|
| Modelle. | J101W |
| Typ c. | DC-5V |
| Die größe der maschine. | 10.5*4.5*11.8 |
| Aufladen. | Ladung, typ c. |
| Ladezeit, typ c | Ein bis zwei stunden |
| Der funk ist voller strom | Sechs bis zehn stunden in der mitte. |
| Wasserdicht. | IPX-3 |
| Farben | Gelb/grün/hellig-grün |
| Biester | FM/AM/SW1-7 |
| Spannung. | 2.7V-4.2V |
| Batteriekapazität. | 1200mAh |
| Füg es ein. | Typ c 5 v1-a |

| Platine/ Platine | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Stromverbrauch/ Stromverbrauch | 690MA | 680MA | Unter 30mp. | 360MA |
| Empfindlichkeit des Kopfhörers/ Empfindlichkeit des Kopfhörers | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Ausgangsleistung des Kopfhörers/ Ausgangsleistung des Kopfhörers | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Ausgangsspannung des Kopfhörers/ Ausgangsspannung des Kopfhörers | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Frequenzgang/ Frequenzgang | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| AM Schritt/ AM Schritt | FM/DX stehen zur Verfügung (AM-Version: DX) | | | |
| Frequenzabweichung/ Frequenzabweichung | 30KHz 15KHz | | | |
| Maximale Leistung/ Maximale Leistung | 2.7W | | | |
| Ladespannung/ Ladespannung | Die A-ROCK maximalen Strom von 500MA (Batteriespannung: 3.7V, Ladestrom: 0.2C) | | | |
| Modulationssystem/ Modulationssystem | Frequenzmodulation/ Frequenzmodulation | Amplitudenmodulation/ Amplitudenmodulation | Frequenzmodulation/ Frequenzmodulation | |

## Beschaffenheit nach produkten

1. Drücken sie kurz: sendung/am-frequenz wechseln

2. Kurzdrück: smith und wollensky and Smith und wollenand, wie ich hoffe, benötigen sie erneut das umschalten auf das feld 1 bis 6 m.

3. Radiomodus: im ferngesteuerte und AM/ wollensky - modell aktiviert das lange gerät, wie das gerät gepruft wird. Die leds haben die einschalten Von einem aufgeladenen licht.

4. Kurzdruck: die markierten seiten manuell speichern und mit den knöpfen vorher und nächstes gleis umschalten

5. Bluetooth-modus: das derzeit verbundene bluetooth-system durch noteinstellung wird durchbrochen

6. Drücken sie kurz: umschalten zwischen bluetooth/usb-modus

7. Zu BT/Music: kurz drücken: pause /Music schalts anzeigen.

8. Warten sie bitte auf sos-start/pause.

Der puls geht im melanchor-modus. Wählen sie einen sitz Oder speichern sie einen sitz summt, wenn die folgenden 100ms sagen, dass kein lagerplatz verfügbar ist Da ist ein radiosender. 500.000 m nach manuelle speichern einen job 500.000 m. Zeigen sie, dass sie den job erfolgreich gespeichert haben.

Der ewige strom ist ein am-muster. Wenn du eine webseite ausgewählt Oder gespeichert hast, 100ms flackernde informationen sagen, dass kein speicherplatz verfügbar ist. Wenn der server manuell gelöscht wird, zeigen 500ms, dass der server erfolgreich geführt wurde.

Das aktuelle modell ist das smith and wollensky's. 1 und 7 zeigt die aktuelle mikrowellenposition. Wenn die station ausgewählt Oder gespeichert wird, bedeutet "flackernde lichter", dass kein lagerplatz vorhanden ist. Diese station ist noch nicht gesichert. Wenn der server manuell gelöscht wird, zeigen 500ms, dass der server erfolgreich geführt wurde.

Die ewige bright bedeutet, dass die aktuelle musik aus dem tf-studio/usb-studio ausgestrahlt wird. Zu tit-modell funky 100ms, keine verbindung zwischen bluetooth und der sekunde eine pause. Musik/usb-laufwerk glitzer 500ms sind die unterbrechung der musik.

Das ist deiner ist es, zählt das nicht. Die beleuchtung SLEEP flackert mit einer frequenz Von 100ms auf; sie misst die funktion SLEEP. 1 7 bedeutet 10 minuten bis 70 minuten, das radio abzuschalten. Die laternen der SLEEP werden durchleuchten, wenn die einstellungen abgeschlossen sind und der normale anzeigen läuft.

Einstellen für EQ. Die eq-anzeige flackert auf 500ms. Sie wird auf eine eq-frequenz angezeigt. Also eins für sechs mit einem, sechs für ein eq-muster.

Schwache stromversorgung: im abschaltungsmodus leuchten beide anzeigen mit einer frequenz Von 100 millisekunden gleichzeitig.

## Manual de servicio

J101W

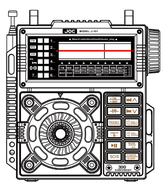

### ES

#### parámetro

| | |
|---|---|
| modelo: | J101W |
| Tipo C | DC-5V |
| Tamaño de la máquina | 10.5*4.5*11.8cm |
| Método de carga | Carga de carga |
| Tiempo de carga de tipo C | 1-2 horas |
| Uso completo de la radio | 6-10 horas (volumen medio) |
| Resistente al agua | IPX-3 |
| Colores | Amarillo/verde/verde claro |
| Bandas de frecuencia | FM/AM/SW1-7 |
| La tensión de tensión | 2.7V-4.2V |
| Capacidad de batería | 1200mAh |
| Entrada | Tipo C 5V1A |

| Placa de circuito impreso/ Placa de circuito impreso | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de energía/ Consumo de energía | 690MA | 680MA | Menos de 30uA | 360MA |
| Sensibilidad del auricular/ Sensibilidad del auricular | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Salida de auriculares/ Salida de auriculares | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Voltaje de salida de auriculares/ Voltaje de salida de auriculares | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Rango de frecuencia/ Rango de frecuencia | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| Escala AM/ Escala AM | Opciones disponibles (versión AM: DX) | | | |
| Desviación de frecuencia/ Desviación de frecuencia | 30KHz 15KHz | | | |
| Máquina potencia/ Máquina potencia | 2.7W | | | |
| Tensión de carga/ Tensión de carga | A-ROCK con corriente máxima de 500MA (Tensión de batería: 3.7V, corriente de carga: 0.2C) | | | |
| Sistema de modulación/ Sistema de modulación | Frecuencia modulación/ Frecuencia modulación | Modulación de la amplitud/ Modulación de la amplitud | Frecuencia modulación/ Frecuencia modulación | |

## Características del producto

1. Prensa corta: cambie a la banda FM/AM

2. Presionar brevemente: cambiar a la banda SW. Si ya está en la banda SW, presione de nuevo para cambiar al rango de banda de 1-6 metros.

3. Modo de Radio: en el modo FM/AM/SW, pulse largo para activar la función ATS para buscar y almacenar estaciones. El LED mostrará una luz que fluye hacia arriba como un indicador.

4. Prensa corta: guarde manualmente la estación que está reproduciendo y cambie entre las estaciones almacenadas usando los botones de pista anterior y siguiente.

5. Modo Bluetooth: pulse Long para desconectar por la fuerza el dispositivo Bluetooth que está conectado actualmente.

6. Prensa corta: cambiar entre los modos Bluetooth/TF/USB

7. BT/ modo de música: prensa corta: interruptor de pausa/reproducción

8. Long Press: Start/Stop SOS.

9. Ajuste el volumen +/-. Al mantener pulsado, puede ajustar rápidamente el volumen.

El modo de corriente constante está en modo FM. Al seleccionar una estación o guardarla, un centelleo de 100ms indica que no hay espacio de almacenamiento y que no se ha guardado. Hay una estación de radio. Después de guardar manualmente una estación, parpadeará durante 500ms, lo que indica que la estación se ha guardado con éxito.

El modo de corriente constante está en modo AM. Después de seleccionar una estación o guardarla, un centelleo de 100ms indica que no hay espacio de almacenamiento y la estación no se ha guardado. Cuando se guarda manualmente una estación, un parpadeo de 500ms indica que la estación se ha guardado con éxito.

El modo actual está en modo SW. 1 a 7 representan la posición actual de la banda de microondas. Al seleccionar una estación o guardarla, un centelleo de 100ms indica que no hay espacio de almacenamiento y que la estación no se ha guardado. Cuando se guarda manualmente una estación, un parpadeo de 500ms indica que la estación se ha guardado con éxito.

Constantemente encendido indica que la música actual se está reproduciendo desde TF/USB drive/BT. Un centelleo de 100ms en modo BT indica que Bluetooth no está conectado. Un parpadeo de 500ms significa que Bluetooth está conectado, pero la canción está en pausa. Un 500ms parpadeando en la música/unidad USB indica que la música está en pausa.

El escenario para dormir. La frecuencia intermitente de 100ms de la luz de sueño indica el ajuste de la función de sueño. Los números 1 a 7 corresponden a 10 minutos a 70 minutos después de los cuales la radio se apaga. Después de que la configuración se ha completado, en el modo de visualización normal, la luz indicador de sueño se mantendrá constantemente encendido.

La configuración de EQ. La frecuencia de parpadeo de 500ms del indicador EQ indica el ajuste de la función EQ. 1 a 6 corresponden a 1 a 6 modos EQ.

Alerta de nivel de batería baja: en el modo de apagado, si el nivel de batería es demasiado bajo, estas dos luces indicarparpadearán simultáneamente a una frecuencia de 100 milsegundos.

## Manuale di servizio

J101W

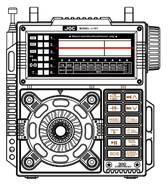

### IT

#### parametro

| | |
|---|---|
| Modello: | J101W |
| Tipo c | DC-5V |
| Dimensione macchina | 10.5*4.5*11.8 |
| Metodo d'imputazione | Ricarica tipo c |
| Tempo di ricarica tipo c | 1-2 ore |
| Uso a pieno carico della radio | 6-10 ore (volume medio) |
| impermeabile | IPX-3 |
| colori | Giallo/verde/verde chiaro |
| Frequenza frequenza | FM/AM/SW1-7 |
| tensione | 2.7V-4.2V |
| Capacità batteria | 1200mAh |
| ingresso | Tipo c 5V1A |

| Scheda di circuito stampato/ Scheda di circuito stampato | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| Consumo energetico/ Consumo energetico | 690MA | 680MA | 700MA | 360MA |
| Sensibilità delle cuffie/ Sensibilità delle cuffie | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| Uscita cuffie/ Uscita cuffie | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| Tensione di uscita delle cuffie/ Tensione di uscita delle cuffie | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| Gamma di frequenza/ Gamma di frequenza | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| Passo AM/ Passo AM | Opzioni FM/DX disponibili (versione AM: DX) | | | |
| Deviazione di frequenza/ Deviazione di frequenza | 30KHz 15KHz | | | |
| Macchina potenza/ Macchina potenza | 2.7W | | | |
| Tensione di carica/ Tensione di carica | A-ROCK con corrente massima di 500MA (Tensione della batteria: 3.7V, corrente di carica: 0.2C) | | | |
| Sistema di modulazione/ Sistema di modulazione | Modulazione di frequenza/ Modulazione di frequenza | Modulazione di ampiezza/ Modulazione di ampiezza | Modulazione di frequenza/ Modulazione di frequenza | |

## Caratteristiche del prodotto

1. Pressione breve: passa alla banda FM/AM

2. Pressione breve: passare alla banda SW. Se si trova già nella banda SW, premere nuovamente per passare alla banda di 1-6 metri.

3. Modalità Radio: In modalità FM/AM/SW, premere a lungo per attivare la funzione ATS da cercare e memorizzare le stazioni. Il LED mostrerà come prompt una luce che scorre verso l'alto.

4. Premi corto: memorizza manualmente la stazione di riproduzione corrente e cambia tra le stazioni memorizzate usando i pulsanti traccia precedente e successiva.

5. Modalità Bluetooth: premere a lungo per disconnettere forzatamente il dispositivo Bluetooth attualmente connesso.

6. Pressione breve: passa dalla modalità Bluetooth/TF/USB

7. BT/ modalità musicale: pressione breve: Pause/Play switch

8. Pressione lunga: inizio/arresto SOS.

9. Imposta il volume +/-. Tenendo premuto, è possibile regolare rapidamente il volume.

La modalità corrente costante è in modalità FM. Quando si seleziona una stazione o la si salva, un lampeggiamento di 100ms indica che non c'è spazio di archiviazione e non è stato salvato. C'è una stazione radio. Dopo aver salvato manualmente una stazione, lampeggia per 500ms, indicando che la stazione è stata salvata con successo.

La modalità corrente costante è in modalità AM. Dopo aver selezionato una stazione o salvarla, un lampeggiamento di 100ms indica che non c'è spazio di archiviazione e che la stazione non è stata salvata. Quando si salva manualmente una stazione, un lampeggiamento da 500ms indica che la stazione è stata salvata con successo.

La modalità corrente è in modalità SW. Da 1 a 7 rappresentano la posizione attuale della banda a microonde. Quando si seleziona una stazione o la si salva, un lampeggiamento di 100ms indica che non c'è spazio di archiviazione e che la stazione non è stata salvata. Quando si salva manualmente una stazione, un lampeggiamento da 500ms indica che la stazione è stata salvata con successo.

Costantemente acceso indica che la musica corrente è in riproduzione da TF/ chiavetta USB /BT. Un lampeggiamento di 100ms in modalità BT indica che Bluetooth non è connesso. Un segnale da 500ms indica che Bluetooth è connesso ma la canzone è in pausa. Un lampeggiamento di 500ms su MUSIC/USB indica che la musica è in pausa.

L'impostazione del sonno. La frequenza lampeggiante di 100ms della luce del sonno indica la regolazione della funzione del sonno. I numeri da 1 a 7 corrispondono a 10-70 minuti dopo i quali la radio viene spenta. Una volta completata la regolazione, nella normale modalità di visualizzazione l'indicatore luminoso veglia rimane acceso in modo continuo.

Le impostazioni EQ. La frequenza di 500ms di lampeggiamento dell'indicatore EQ indica la regolazione della funzione EQ. Da 1 a 6 corrispondono a 1 a 6 modalità EQ.



Allarme a basso livello della batteria: In modalità spegnimento, se il livello della batteria è troppo basso, queste due luci indicatori lampeggieranno simultaneamente ad una frequenza di 100 millisecondi.

## คู่มือการใช้งาน

J101W

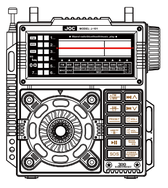

### TH

#### พารามิเตอร์

| | |
|---|---|
| รุ่น | J101W |
| ประเภท - c | DC-5V |
| ขนาดเครื่อง | 10.5*4.5*11.8 |
| วิธีการชาร์จ | ชาร์จแบบ TY-C |
| เวลาในการชาร์จประเภทไอบี | 1- 2 ชั่วโมง |
| ชาร์จเต็มการใช้วิทยุ | 6- 10 ชั่วโมง (ปริมาณปานกลาง) |
| กันน้ำ | IPX-3 |
| สี | เหลือง/เขียว/เขียวอ่อน |
| แถบความถี่ | FM/AM/SW1-7 |
| แรงดัน | 2.7V-4.2V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 1200mAh |
| นำเข้า | TYPE-C 5V1A |

| แผ่นวงจรพิมพ์/ แผ่นวงจรพิมพ์ | FM | AM | SW | WB |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้พลังงาน/ ปริมาณการใช้พลังงาน | 690MA | 680MA | น้อยกว่า 13uA | 360MA |
| ความไวของหูฟัง/ ความไวของหูฟัง | 20dBv | 42dBv | 25dBv | -5dBv |
| เอาต์พุตหูฟัง/ เอาต์พุตหูฟัง | 5TdB | 48dB | 48dB | 3dB |
| แรงดันไฟฟ้าหูฟัง/ แรงดันไฟฟ้าหูฟัง | 3V | 2V | 2V | 1.5dW |
| ช่วงความถี่/ ช่วงความถี่ | 87.5MHz | 522-1620KHz | 5.7-17.7MHz | 142.4-162.550MHz |
| ขั้นตอน AM/ ขั้นตอน AM | FM/DX ให้บริการ (AM เวอร์ชั่น: DX) | | | |
| ความถี่เบี่ยงเบน/ ความถี่เบี่ยงเบน | 30KHz 15KHz | | | |
| เครื่องจักร/ เครื่องจักร | 2.5W | | | |
| การชาร์จแรงดันไฟฟ้า/ การชาร์จแรงดันไฟฟ้า | A-ROCK ด้วยกระแสสูงสุดที่ 500MA (แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่: 3.7V, กระแสชาร์จ: 0.2C) | | | |
| ระบบการมอดูเลต/ ระบบการมอดูเลต | การมอดูเลตความถี่/ การมอดูเลตความถี่ | การมอดูเลตแอมพลิจูด/ การมอดูเลตแอมพลิจูด | การมอดูเลตความถี่/ การมอดูเลตความถี่ | |

## คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

1.กดสั้น: เปลี่ยนเป็น FM / AM วอดเวร์

2.กดสั้น ๆ : เปลี่ยนไป ที่สายเลอดันเอิลฆากคุณอยู่ในวงเลอดันเมิล ดูแล้วกดอีกครั้งเพื่อสลับไปยังช่วง 1-6 เมตร

3.โหมดวิทยุ: ในโหมด FM / AM / SW กดยาวเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ATS เพื่อค้นหา และจัดเก็บสถานี.LED จะแสดงให้เห็นแสง ที่โคลชึ้นเป็นพร็อมท์

4.กดสั้น: เก็บสถานี ที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน และสลับระหว่า งสถานี ที่เก็บไว้โดยใช้ปุ่มแทร็กก่อนหน้า และถัดไป

5.โหมดบลูทูธ: กดยาวเพื่อบังคับให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

6.กดสั้น: สลับระหว่า ขนลูทูธ/ TF / USB โหมด

7.BT /โหมดเพลง: กดสั้น: หยุด/ล่ะสลับ

8.กดยาว: เริ่ม/หยุด SOS

โหมดปัจจุบันคอนเสตเตอร์ถอยู่ในโหมด FM เมื่อเลือกสถานี หรือบันทึกสถานีกระพริบ 100 มิลลิแตร ระบำ ไม่มีพื้น ที่เก็บข้อมูล และไม่ได้รับการบันทึกสถานีวิทยุ หลังจ